

MPC Insteekankers

met binnendraad, gegalvaniseerd


Toepassing

- Ter verankering in beton van systeemrails en meerdere bevestigingselementen, zoals railconsoles, consolesets enz.
- Ook geschikt voor natuursteen (hard)
- Uitvoering met binnendraad voor ophanging van luchtkanalen d.m.v. draadstangen

Uw voordelen

- Alle componenten zijn op elkaar afgestemd en vormen een systeem
- Montagefouten zijn nagenoeg uitgesloten

- Exacte boordiepte door randboor – boren zo diep als noodzakelijk
- Het zetijzer wordt samen met de in te slaande plug eenvoudig op het randboor gestoken. De boor draait zich in het zetijzer en het MPC Insteekanker wordt door de slag van de hamerboor naar binnen gedreven. Zo wordt de hamerboor een slaghamer, en maakt een snel en efficiënt werk mogelijk
- Europese technische beoordeling (ETA) meervoudige bevestiging van niet dragende systemen
- Demonteerbaar vereenvoudigt correcties bij de installatie

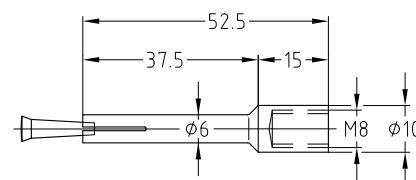

De gegevens



	Aansluit-draad	Boorgat-diameter [mm]	Boor-diepte [mm]	Toel. belasting [kN] ¹⁾ (verankering lichte plafondbekledingen evenals statisch vergelijk- bare belastingen)	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
MPC Insteekankers met binnendraad M8, gegalvaniseerd	M8	6	42	1,45	118161	100	stuk

¹⁾ De toelaatbare belastingen gelden voor betonvastheidsklasse $\geq C20/25$ voor trek, dwarsbelasting, schuine belasting in combinatie met de MPC Randboor.

 Verdere plugkengetallen en belastingen voor het gebruik met eisen aan de vuurweerstandsduur, zie hoofdstuk „Technische informatie“.

MPC Randboor en zetijzer

	Boormaat Ø [mm]	Totale lengte [mm]	Bruikbare lengte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
MPC Randboor	6	120	42	106993	1	stuk
MPC zetijzer	—	95	—	123088		



MPC Insteekankers

met binnendraad, gegalvaniseerd



Boren met de MPC Randboor.

Randboor tot aan de aanslag boren – niet door het te bevestigende object boren. Boorgat aansluitend reinigen.



Inslaan van het MPC Insteekanker.

Plug met boor- of handhamer en zetijzer inslaan. **Plug moet vast tegen beton liggen.**



Draadstang bevestigen.

Let op: Na het inslaan mag geen draaimoment op de plug gebracht worden.

